

設置要領書

大型デジタル水晶時計

MLC20MXB (秒無)

MLC20MXBS (秒有)




本書はMLC20水晶時計本体の設置に関する内容のみを記載しておりますので本体の取扱いについては本体付属の取扱説明書をご覧ください。

屋内壁掛け専用

安全上の注意

- * ご使用の前に本体付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険を未然に防止する為のものです。
- * 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合を **危険** **警告** **注意** の3つに区分しています。

本書で使用している絵表示について

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性或いは本機の動作不能が想定される内容を示しています。

次の絵表示は禁止項目を示す



分解禁止



一般禁止



水場での使用禁止

次の絵表示は必ず実行する項目を示す



アースの接続



一般

目次




1	安全の為に必ずお守りください	3
2	概要	4
3	外形寸法	4
4	取付金具	4
5	接続	4
6	本体の取付	5
7	本体背面	6

1 安全の為に必ずお守りください








製品を安全にお使いいただく前に、お客様への危害や損害を未然に防止する為に本書では色々な図記号や絵表示を示しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本書をお読みください。
- お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- 全て安全と性能維持に関する内容ですから、必ずお守りください。

お客様へ

 危険	
取付工事	本体の取付・電気工事は必ず工事業者へご依頼ください。感電・火災・落下の危険があります。 
 警告	
分解・修理 改造の禁止	ご自分で修理・分解・改造しないでください。修理は販売店にご依頼ください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。 
電源	AC100V(50/60Hz)以外に接続しないでください。故障・感電・発熱・火災の恐れがあります。 
取付場所	野外での使用・本体を濡らしたり、湿気の多い場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 
異常	煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに電源を切ってください。 
アース線	安全の為電源ケーブルのアース線が接続されていることを確認してください。 


工事業者様へ

 警告	
取付場所 強度	本機を取り付ける場所が本機の重量に十分耐えるか確認してください。強度が無かった場合振動などで本機が落下し人身事故になる場合があります。 
電気工事	AC100V(50/60Hz)以外に接続しないでください。故障・感電・発熱・火災の恐れがあります。 
接地工事	電源ケーブルのアース線が接続されていることを確認してください。故障や感電する場合があります。 
取付ネジ類 の締め付け	本機を取り付けるアンカー・ネジ類がしっかり締まっているか確認してください。完全で無い場合振動などで本機が落下し人身事故になる場合があります。 
放熱	本機を埋め込み等で設置する場合は本体背面の穴で熱が抜けるように設置してください。故障・火災の原因になります。 
設置	本機は屋内壁掛け専用時計です。屋外や湿気の多い場所に設置しないでください。故障・火災・感電する場合があります。 

2 概要

この設置要領書はMLC20水晶時計のみ有効です。
本デジタル時計の構成は時計表示部(本体)・専用ワイヤレスリモコンです。
本文中の図で表示色が赤になっておりますが本製品の標準は白色表示になります。
設置場所の近くにコンセントが無い場合コンセント敷設工事が別途必要になります。
コンセントが近くに無い場合別途お近くの電気工事店様等に依頼してください。


3 時計本体外形図とリモコン

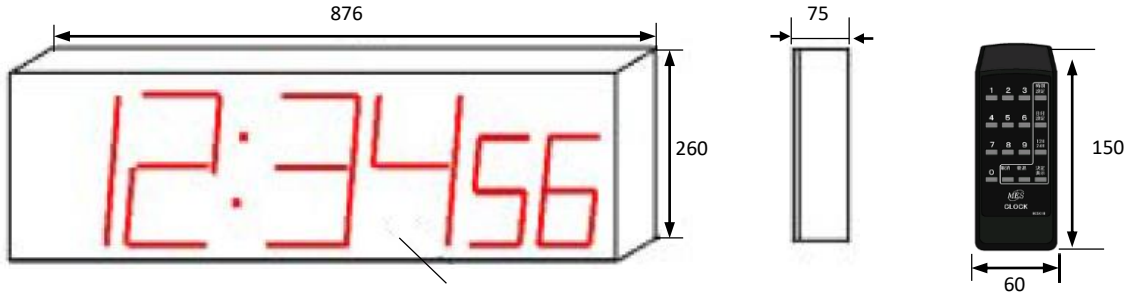


全面 アクリルパネル
取付金具が1個添付されます。
但し、金具固定用アンカー・ネジ類は付属しておりません。

※図はMLC20MXBS(秒有)になります。MLC20MXB(秒無)でも外形寸法は同じです。

4 取付金具外形図

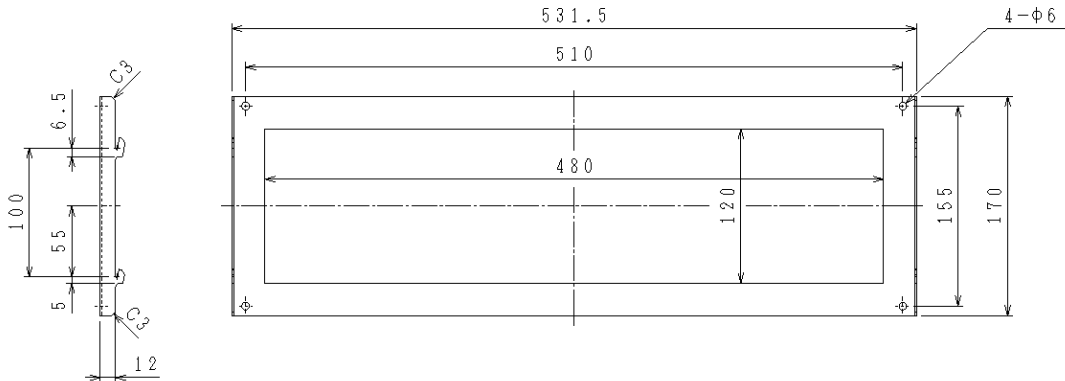


5 接続

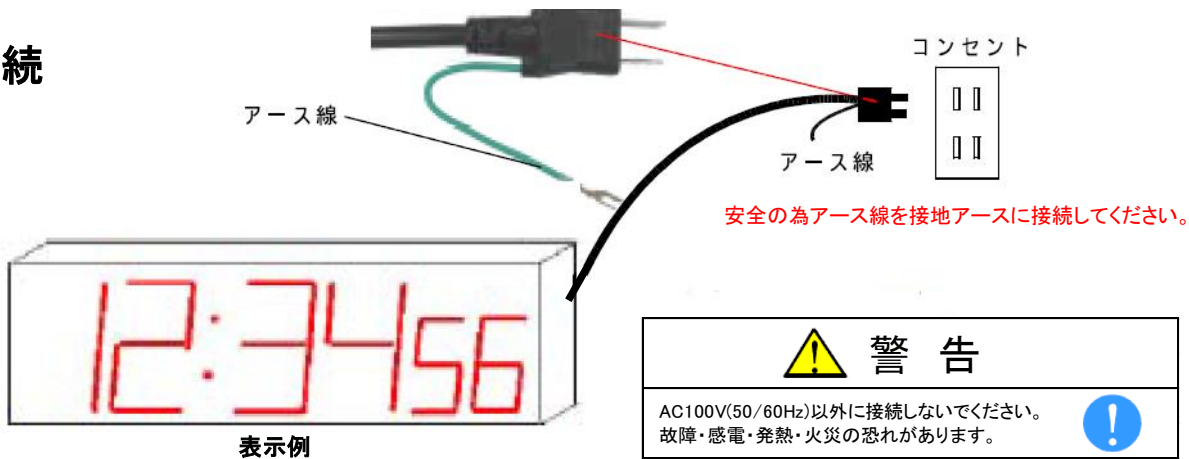

①AC100Vを接続します。



②アース線は必ず接地アースして下さい。

※時刻合わせは標準添付のリモコンで行なえます。
リモコンの操作方法は取扱説明書をご覧ください。

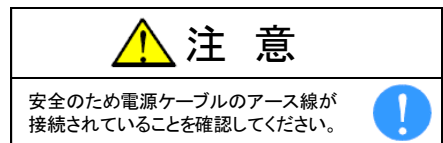

6 本体の取付

MLC20取付金具(WEB上公開)も参照してください

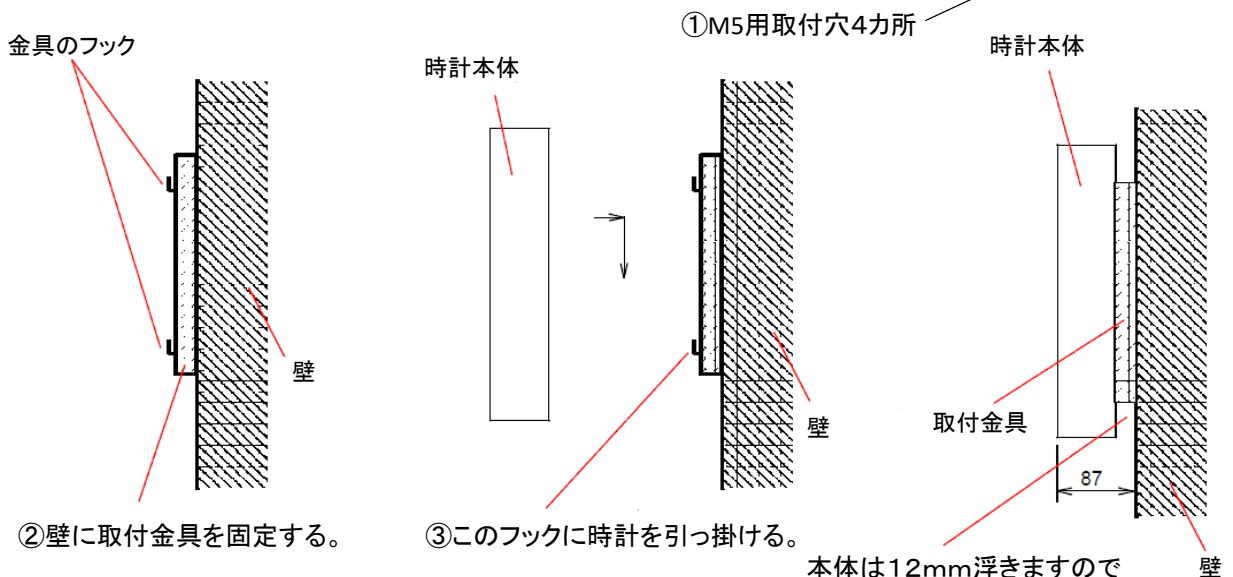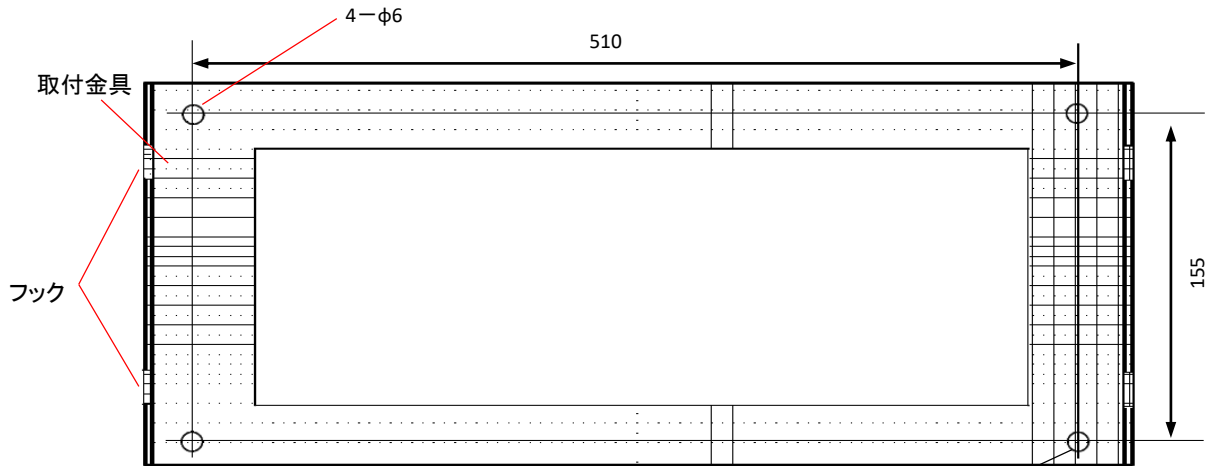

②壁に取付金具を固定する。

③このフックに時計を引っ掛ける。

本体は12mm浮きますのでこの隙間でケーブル類を通すことができます。

①寸法図よりアンカー等を壁に取り付けます。

②M5のネジで取付金具を壁に固定します。

取り付け用のネジ(M5)、アンカー類は添付していません。

③金具のフックに時計本体を引っ掛ける。* 穴に入れ下に下ろす。

AC100Vのコンセントに挿入し付属のリモコンで時刻を合わせる。





警告

取付場所 強度	本機を取り付ける場所が本機の重量に十分耐えるか確認してください。強度が無かった場合振動などで本機が落下し人身事故になる場合があります。	!
取付ネジ類 の締め付け	本機を取り付けるアンカー・ネジ類がしっかり締まっているか確認してください。完全に無い場合振動などで本機が落下し人身事故になる場合があります。	!
放熱	本機を埋め込み等で設置する場合は本体背面の穴で熱が抜けるように設置してください。故障・火災の原因になります。	!
設置	本機は屋内壁掛け専用時計です。屋外や湿気の多い場所に設置しないでください。故障・火災の原因になります。	!

7 時計本体背面

水晶時計にもアンテナ用コネクタが付いています。
* アンテナ関係は付属していません

本体に取付金具を仮付け状態写真
背面より

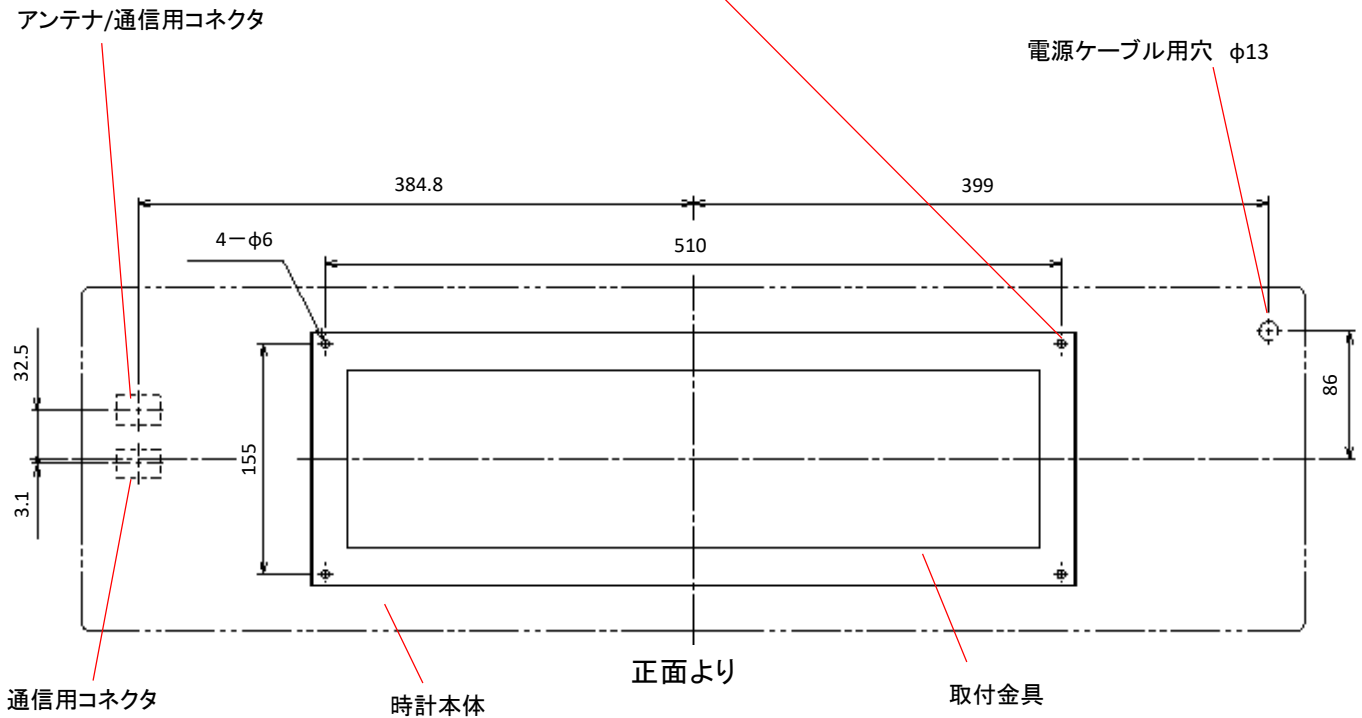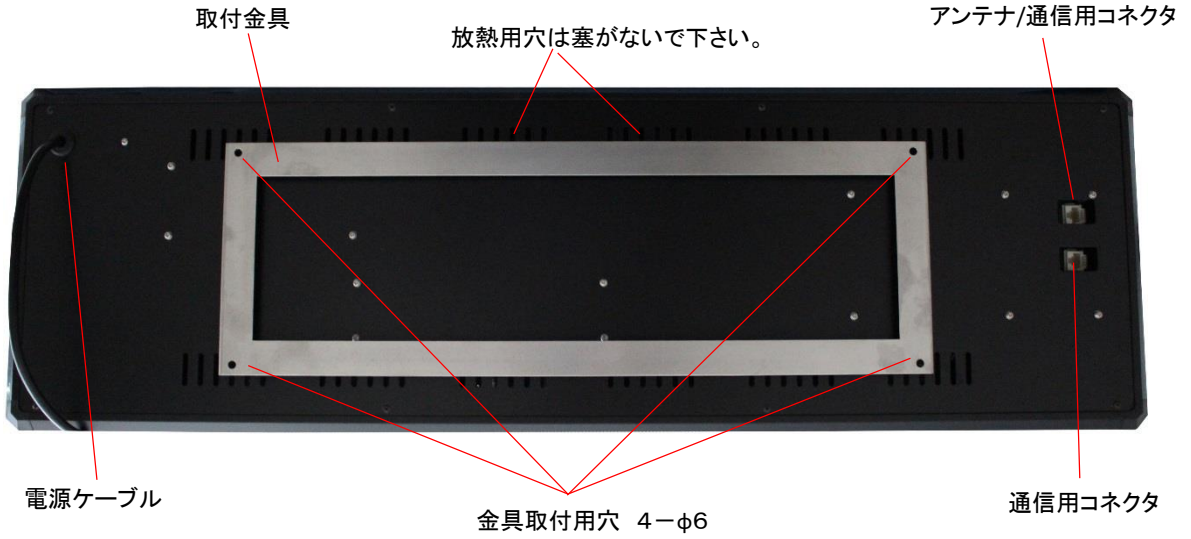

電源ケーブルは正規に取付けた場合、壁と本体の隙間(約12mm)に通す事が出来ます。